


## Dakisolatie 100mm

---

voor blokhutten en chalets

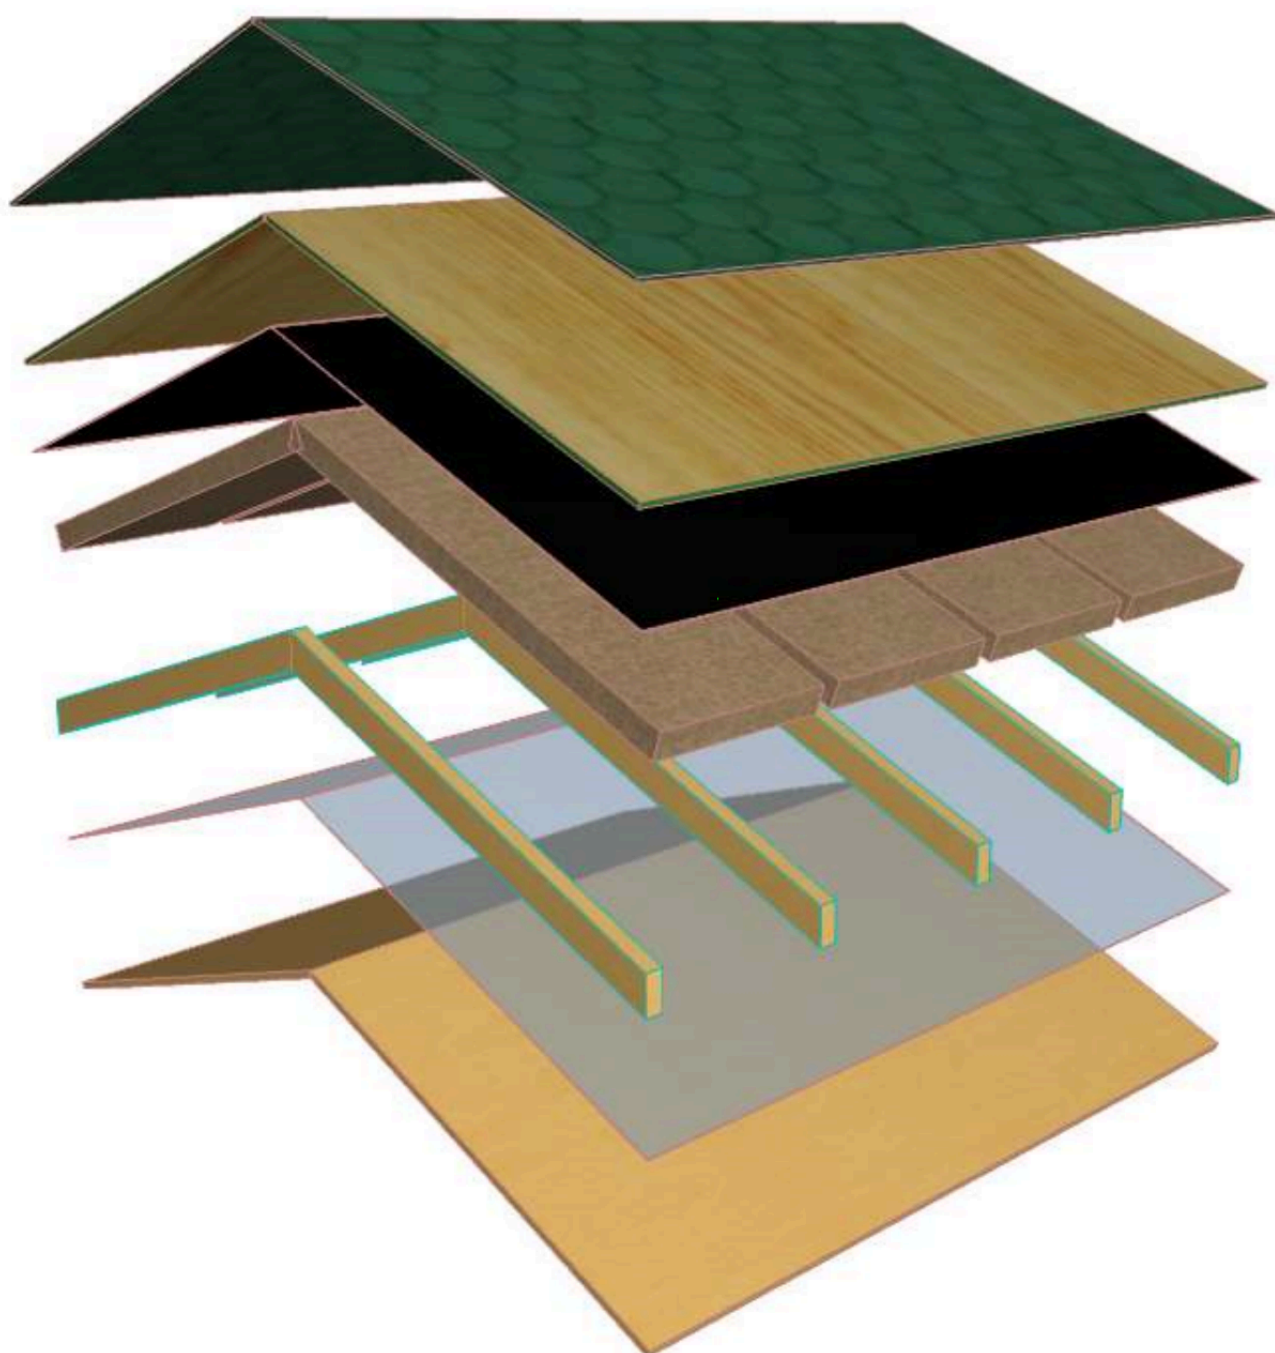

Het dakisolatie pakket bestaat uit verschillende onderdelen. Enkele onderdelen zitten al in het pakket van uw blokhut of chalet andere onderdelen zitten in het dakisolatiepakket.


Onderdelen in het dakisolatiepakket:

- Steenwol 50mm
- Plastic onderlaag (gesloten) 0.2mm
- Dampwerende folie
- Houten liggers van 44x100mm
- Metalen hoekstukken 5x5cm per kant (6 schroeven per hoekstuk)

Onderdelen bij uw blokhut of chalet:

- 19mm dakbeplanking
- dakbedekking

**ATTENTIE:** Onderstaande afbeelding bevat niet de windveren en boeidelen om de isolatie mee af te werken. Deze worden wel geleverd. Dit zijn planken van 19mm dik en 10cm hoogte. Deze dienen vast te worden geschroefd tegen de houten liggers.

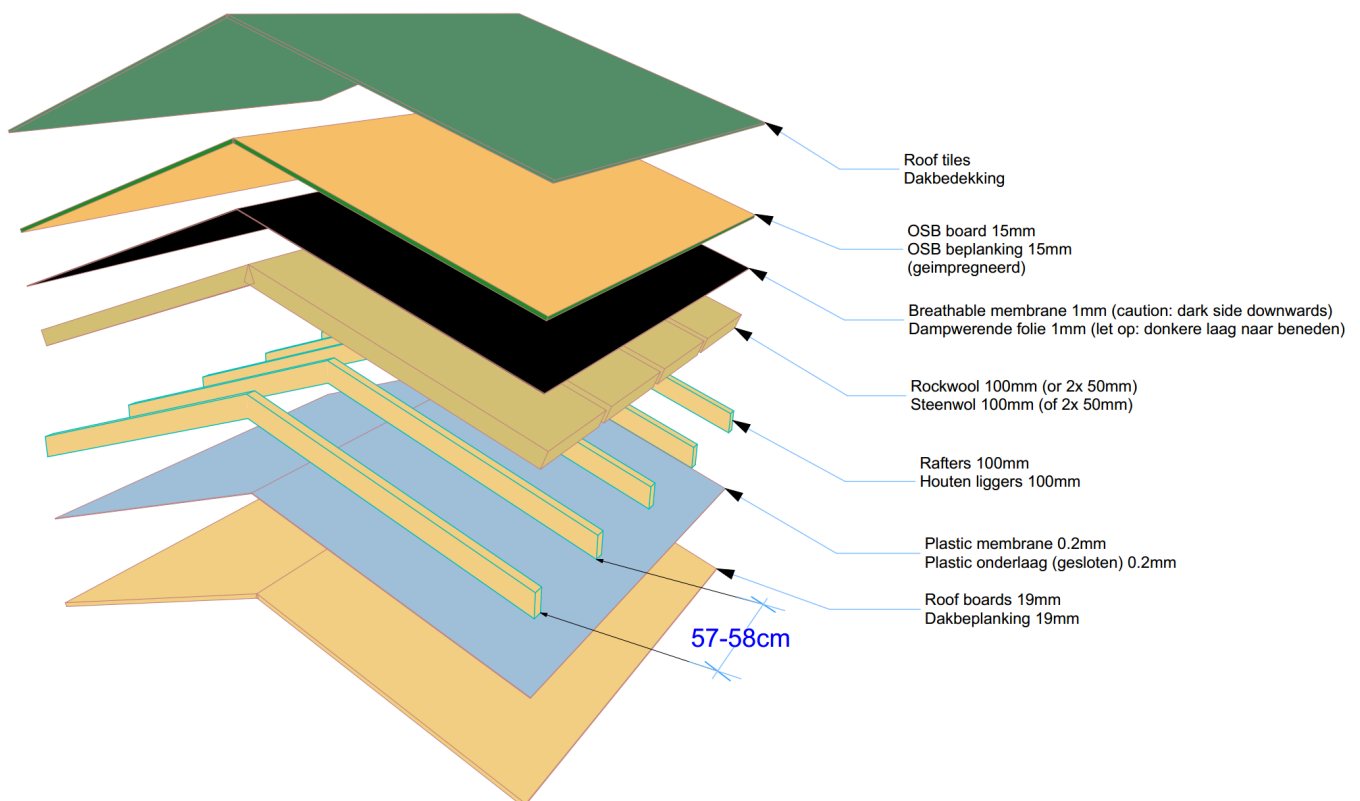

**Stap 1:**

Leg de plastic onderlaag over de dakbeplanking heen. Dit bestaat uit verschillende lagen en kan dus deels overelkaar heen vallen. Met kleine spijkers (niet meegeleverd) bevestigen.

**Stap 2:**

Leg de houten liggers (44x100mm) op het dak. De houten liggers dienen niet meer dan 57-58cm uit elkaar te liggen. Deze kunnen worden bevestigd met de metalen hoekstukken en schroeven.

**Stap 4:**

Plaats de steenwol tussen de houten liggers. Deze moeten horizontaal klemmen tussen funderingsbalken, zodat er geen kieren ontstaan.

**Stap 5:**

De dampwerende folie kan eroverheen gespannen worden. Dit bestaat uit verschillende lagen en kan dus deels overelkaar heen vallen. Met kleine spijkers bevestigen.

**Stap 6:**

OSB beplanking bevestigen op het huis. Deze worden altijd op overmaat geleverd en dienen op het laatste te worden bijgezaagd.

**Stap 7:**

Werk de dakbedekking af door uitstekende folies af te snijden.

**Stap 8:**

Plaats dakbedekking.

