




**BlokhutWereld**

Nummer **1** in maatwerk

## Vloerisolatie 50mm

---

voor blokhutten en chalets met een houtdikte van 44mm

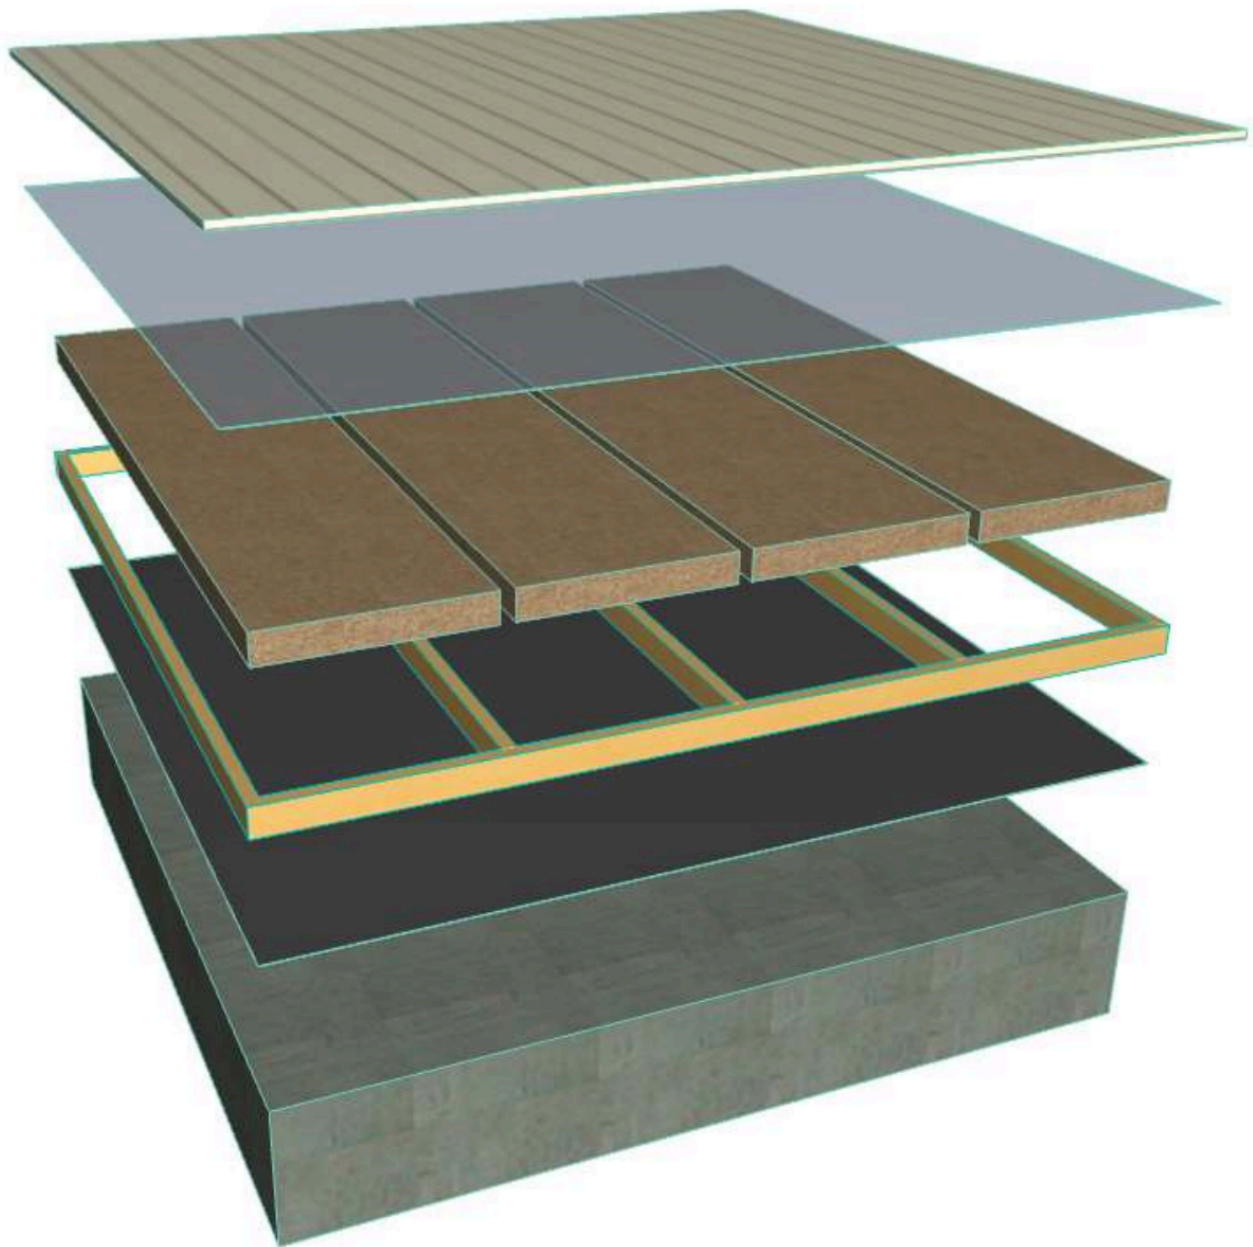

Het vloerisolatie pakket bestaat uit verschillende onderdelen. Enkele onderdelen zitten al in het pakket van uw blokhut of chalet andere onderdelen zitten in het isolatiepakket.


Onderdelen in het isolatiepakket:

- Steenwol 50mm
- Plastic onderlaag (gesloten) 0.2mm
- Dampwerende folie

Onderdelen bij uw blokhut of chalet:

- Funderingsbalken
- 19 of 28mm vloerbeplanking

**ATTENTIE: de plastic onderlaag en dampwerende folie dienen omgedraaid te worden! Dus niet zoals op onderstaande afbeelding! Plastic onderlaag onder, dampdoorlatende folie boven.**

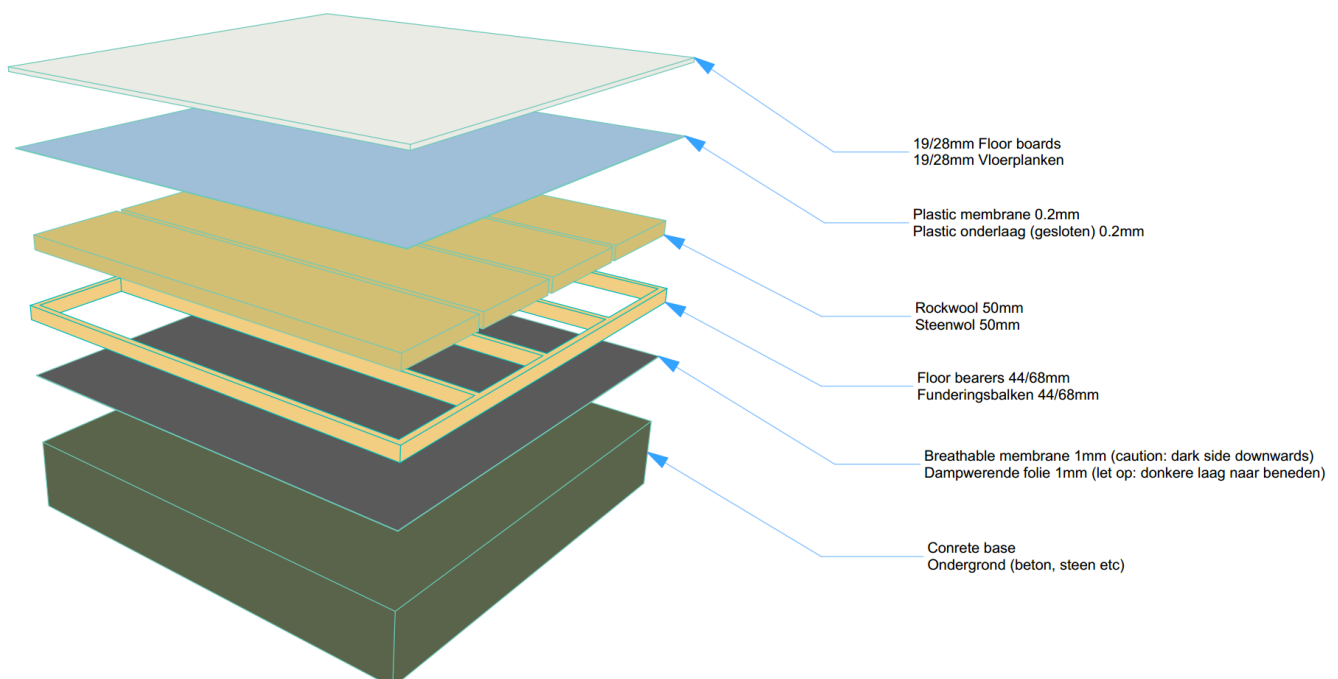



## Stap 1:

Zorgt u ervoor dat u een vlakke ondergrond heeft die volledig waterpas staat.

## Stap 2:

Leg de dampwerende folie op de grond. Let op! **De donkere laag naar beneden.**

## Stap 3:

Leg de funderingsbalken zoals op de tekeningen van uw blokhut of chalet staan vermeld en schroef deze vast (schroeven niet meegeleverd). De funderingsbalken dienen niet meer dan 57-58cm uit elkaar te liggen. Indien u 57-58cm aanhoudt hoeft u de rollen steenwol niet te snijden. Indien u andere ruimtes (max 58cm) aanhoudt tussen de balken, dan dient de steenwol op maat te worden gesneden.

## Stap 4:

Plaats de steenwol tussen de funderingsbalken. Deze moeten horizontaal klemmen tussen funderingsbalken, zodat er geen kieren ontstaan. Zoals in stap 3 omschreven kan het zijn dat deze rollen in de breedte moeten worden gesneden.

## Stap 5:

De plastic onderlaag kan er overheen gespannen worden. Dit bestaat uit verschillende lagen en kan dus deels overelkaar heen vallen. Met kleine spijkers bevestigen.

## Stap 6:

Bevestig de vloer.

## Stap 7:

U kunt ervoor kiezen om de buitenkant af te werken. Bijsnijden van de dampwerende folie en plastic onderlaag etc.

